


8. エアポンプ交換手順

交換時期到達やエアポンプ故障の場合は、以下の手順でエアポンプの交換をして下さい。なお、交換作業ではドライバー等の工具を使用します。内部の電子基板に接触させて、傷つけることの無いよう、充分気をつけて作業してください。

※ エアポンプ交換は、電源を切った状態か設定モード(p8)で実施してください。


① エアポンプ取外し

正面カバーを取り外し、エアポンプの周りにかけてあるタイラップの隙間にマイナスドライバーを差し込みます。組み込み時の参考となるよう、取り外し作業前にポンプ、タイラップ、留め金具、コネクタ等の位置関係を確認し、組み込みの参考にておいて下さい。

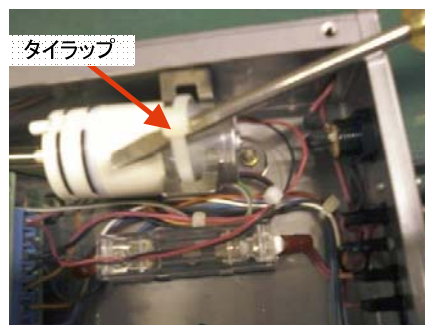


②

タイラップにドライバーを引っかけたまま、静かに手前に引き出し、エアポンプを留め金具から外します。この時、もう一方の手で、留め金具を広げるようにすると、作業が楽になります。

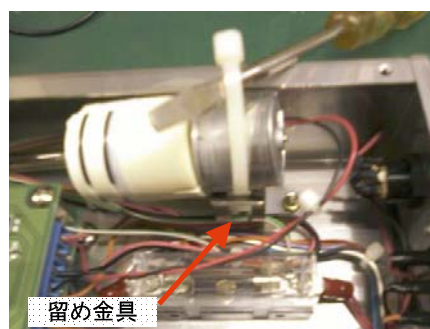


③

エアポンプのコネクタを引き抜きます。なるべく根元から、ゆっくり行なって下さい。

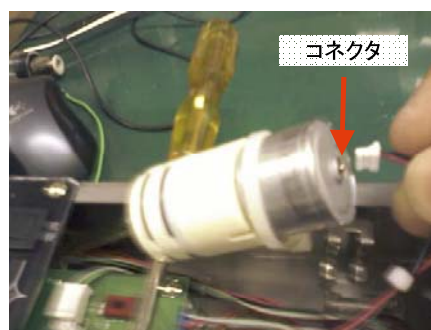


④

マイナスドライバーの先端をチューブとポンプの隙間に差し込みながらチューブを外します。

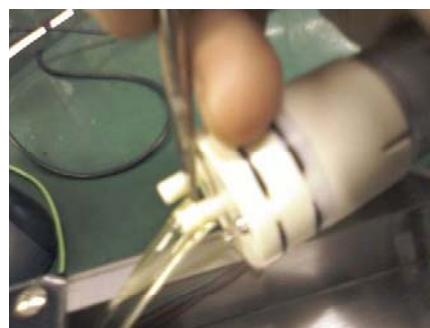

⑤ エアポンプ取付

新しいエアポンプと取り外したタイラップを用意します。

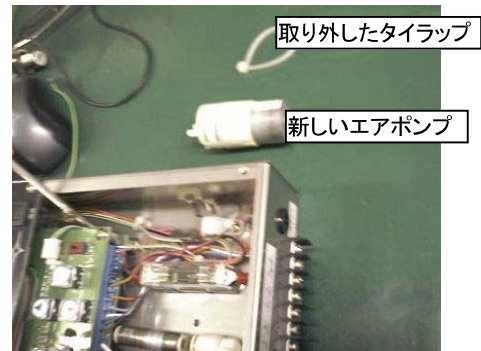

⑥

まず、新しいエアポンプにコネクタを取付けます。
この時、コネクタの上下の向きに気をつけて下さい



⑦

エアポンプにタイラップを通します。



⑧

エアポンプ中央(OUT 表示)の継手にチューブを差し込みます。
エアチューブは、元までしっかり取付けて下さい。
(④ご参照下さい)




⑨

エアポンプとタイラップを留め金具の中央の場所に、
右の写真のように乗せます。




⑩

上からエアポンプを押し込んで取り付けます。
もう一方の手で留め金具をちょっと開き気味にすると、
取付け易くなります。

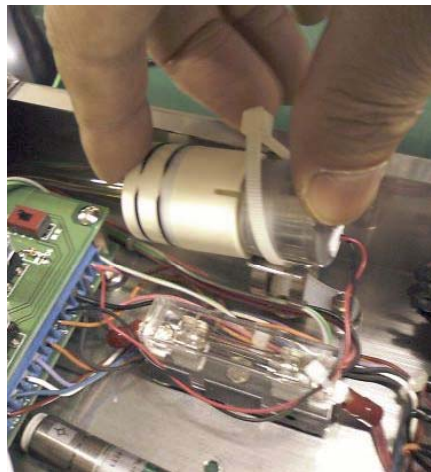

⑪

タイラップが留め金具の隙間に入り、噛みこんでないこと、及び、エアポンプがしっかり固定されていることを確かめます。

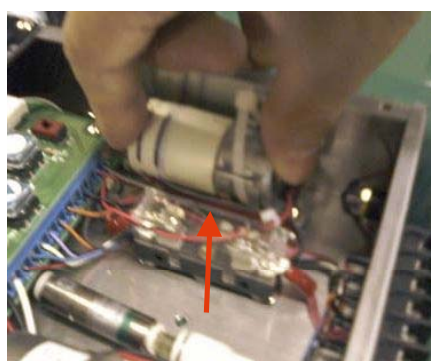

⑫

最後にカバーをつければ完了です。

電源投入や運転モードへ切り替えで現状復帰してください。

ポンプの音、表示数値、先端からの気泡の状況等からポンプが正常に稼働していることをご確認ください。

