

潤滑油タンク・ドラム缶監視 FB303B

フロートスイッチ

閾値に関して

液中内では フロート部分は浮いた状態になっております

液面から離れた時フロート部は下がります

この位置がアラートをだす閾値部分になります

設定時タンクゲージ等に合わせ閾値等の調整をお願いします

通常時油（液体）がある状態では 接点状態 OFF


アラート位置 ON

通信端末接続の場合

NCU 側設定（B 接点仕様）になっているかご確認宜しくをお願いします

また信号線に極性はございません

閾値（ON 点）位置 （フロート部が下がった状態）

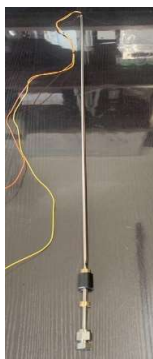

ステンレスパイプを調整し 固定金具（ネジを閉め）にて長さを調整してください

潤滑油 250L 300L 500L タンク・ドラム缶等でお使いいただけます

注意

パイプ内にはリードスイッチが挿入されております

落下衝撃により感度値がずれる場合がございます

天井が低い場所や液体が固着するような場所でのご利用にはくれぐれもお気をつけ

お使い願います

フジコントロールズ株式会社